


- ✓ Wybierając sposób mocowania żaluzji, zwróć uwagę na funkcjonalność, czyli możliwość swobodnego otwierania i zamykania okna.
- ✓ Zwróć uwagę na wysokość pakietu żaluzji po podniesieniu. Wysokość rynny górnej wraz z wysokością pakietu lamel aluminiowych może uniemożliwić otwarcie okna.
- ✓ Z uwagi na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do +10 mm.


**Dostępne warianty montażu:**

- 1** Poza wnęką okienną
- 2** We wnęce okiennej

montaż żaluzji poza wnęką okienną

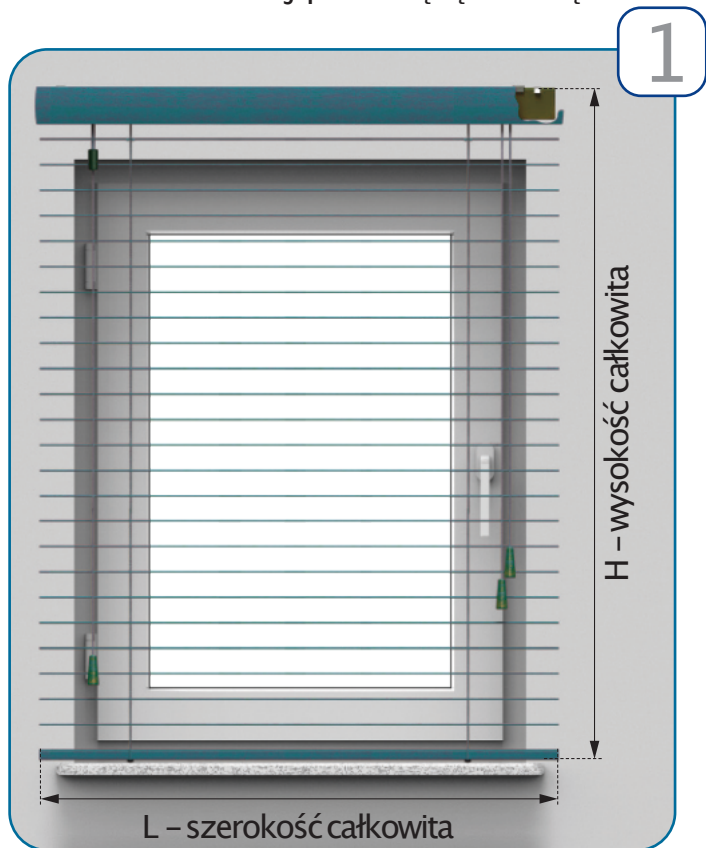

montaż żaluzji we wnęce okiennej

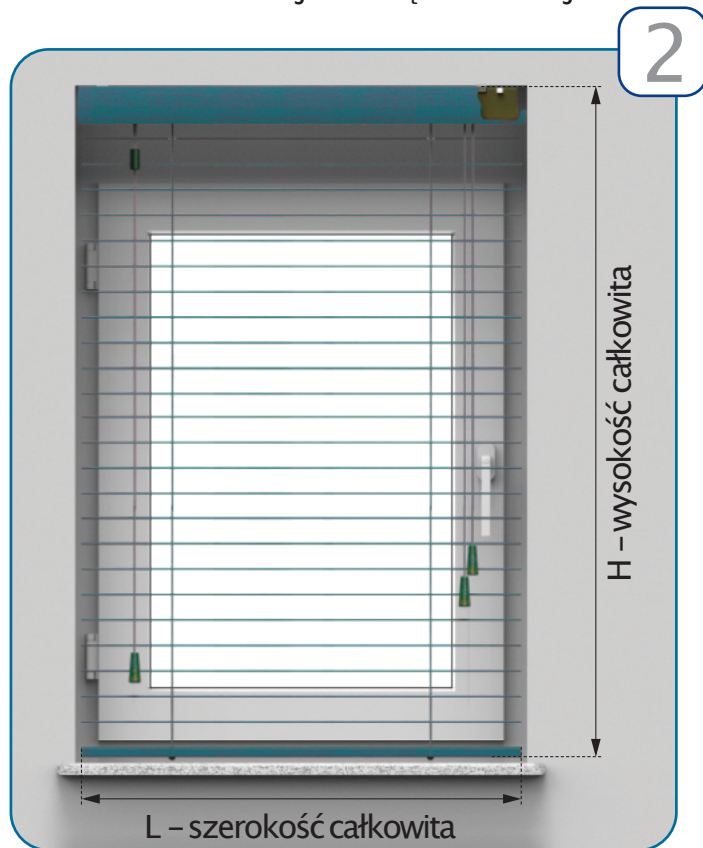

W przypadku montażu żaluzji poza wnęką okienną zalecana szerokość zakładu żaluzji wynosi od 8 do 10 cm. (4 do 5 cm. na stronę).



W przypadku montażu żaluzji we wnęce okiennej należy dokonać pomiaru szerokości w min. 3 miejscach (dół, środek i góra wnęki).  
W celu zapewnienia swobodnego podnoszenia i opuszczania żaluzji zalecamy odjęcie od zmierzonego najmniejszego wymiaru szerokości 10 mm.