


### Dostępne warianty montażu:

- 1 Poza wnęką okienną
- 2 We wnęcie okiennej

### montaż rolety poza wnęką okienną

1

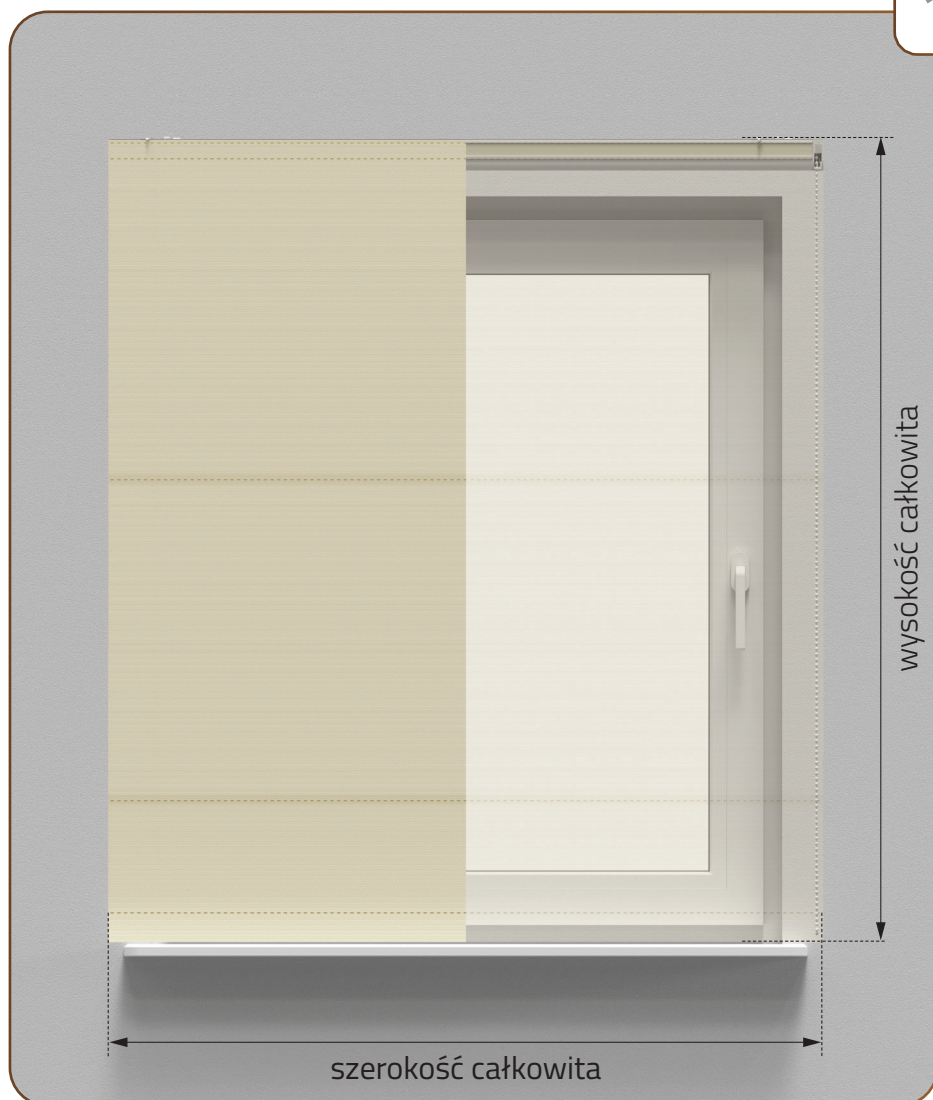


W przypadku montażu rolety poza wnęką okienną zalecana szerokość zakładu wynosi od 8 do 10 cm. (4 do 5 cm. na stronę).


Wysokość rolety (mm)	Wysokość pakietu po podniesieniu (mm)
do 1000	około 220
do 1500	około 230
do 2000	około 240
do 2500	około 250
do 3000	około 260

montaż rolety we wnęcie okiennej

2

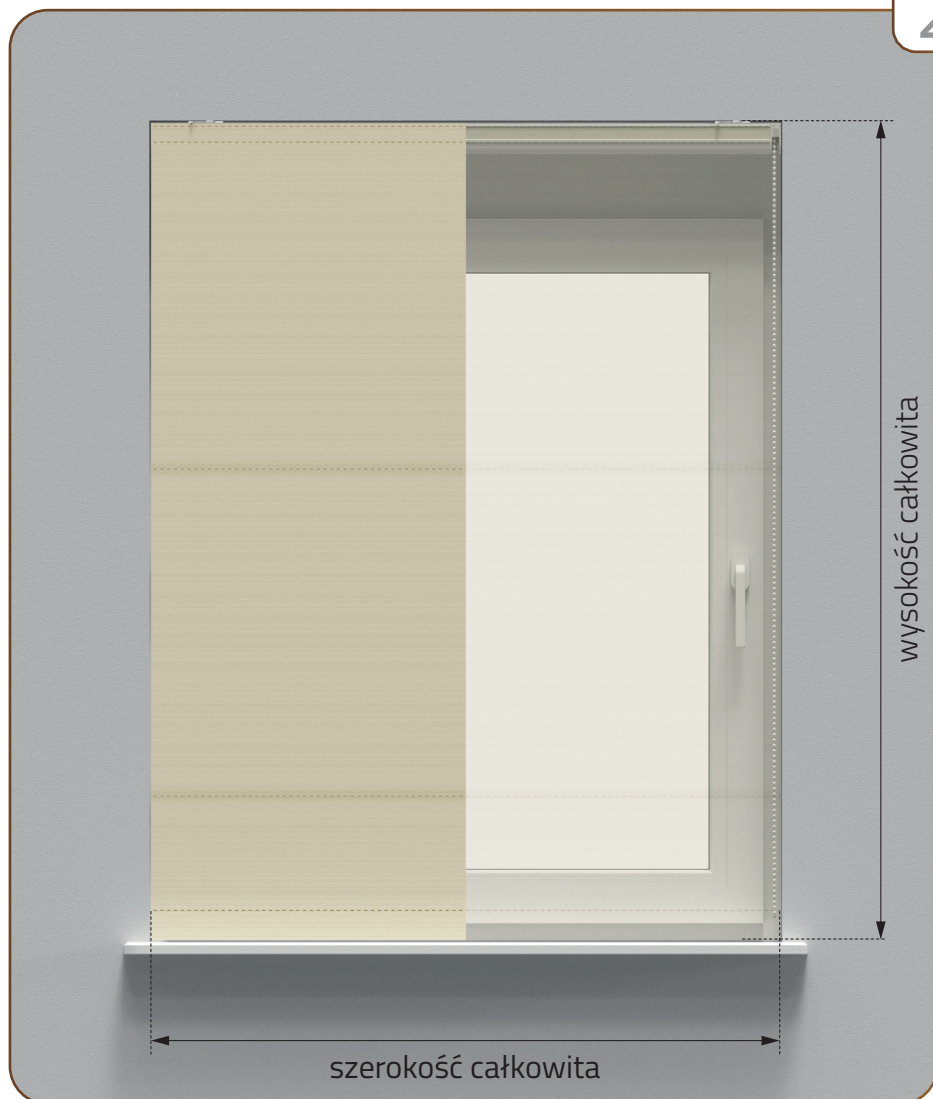

W przypadku montażu rolety we wnęcie okiennej należy dokonać pomiaru szerokości w min. 3 miejscach (dół, środek i góra wnęki). W celu zapewnienia swobodnego podnoszenia i opuszczania rolety zalecamy odjęcie od zmierzonego najmniejszego wymiaru szerokości 10 mm.

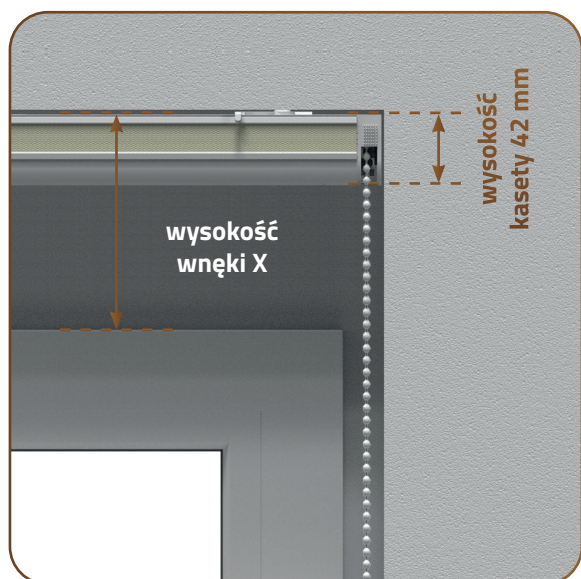

W przypadku montażu rolety we wnęcie okiennej zwróć uwagę na wysokość wnęki nad ramą okna. Musi być ona na tyle duża, by po podniesieniu rolety, była możliwość swobodnego otwarcia skrzydła okna.